

Montage eines wedi Sanoasa Keramik-Dampfbades



Nachdem das Bodenelement verlegt ist, werden die Wände aufgestellt.
Die Bodenelemente der wedi Duschoasen sind mit einer Einfräsung für das Einstellen der Wandelemente versehen.



Die einzelnen Wandelemente werden mit einem Nut und Feder-system sowie dem mitgelieferten Dichtstoff miteinander verbunden.



Die Unterkonstruktion der Sitzbank wird mit dem mitgelieferten Kleber an Wand und Boden verklebt.




Die Sitzfläche wird ebenfalls mit dem Kleber an der Wand und am Boden verklebt.




Bei Verwendung von Edelstahltürzargen wird das Element vor dem Aufsetzen des Daches montiert. Zargenlose Duschtüren werden nach der Verfliesung montiert.



Die Dachsegmente unter Zuhilfenahme des mitgelieferten Klebers satt und ohne Kleber-Steg-Unterbrechungen auf die Wände kleben.

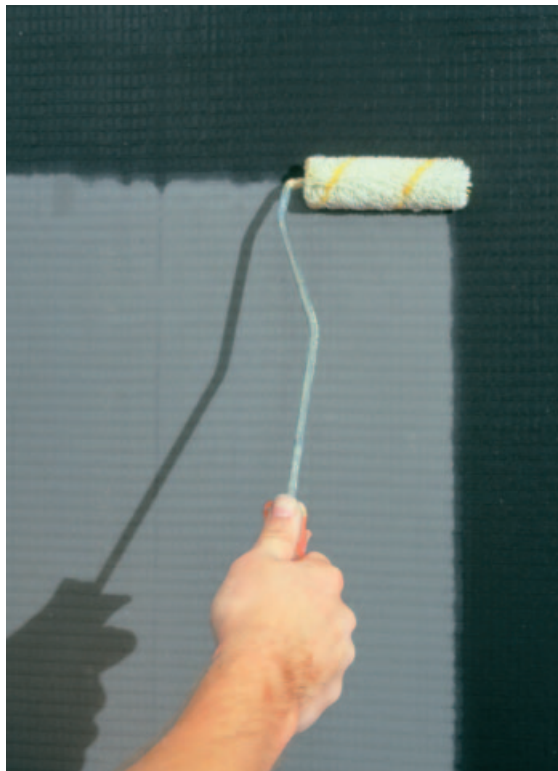

Der gesamte Innenbereich ist mit einer Dampfbremse zu versehen.

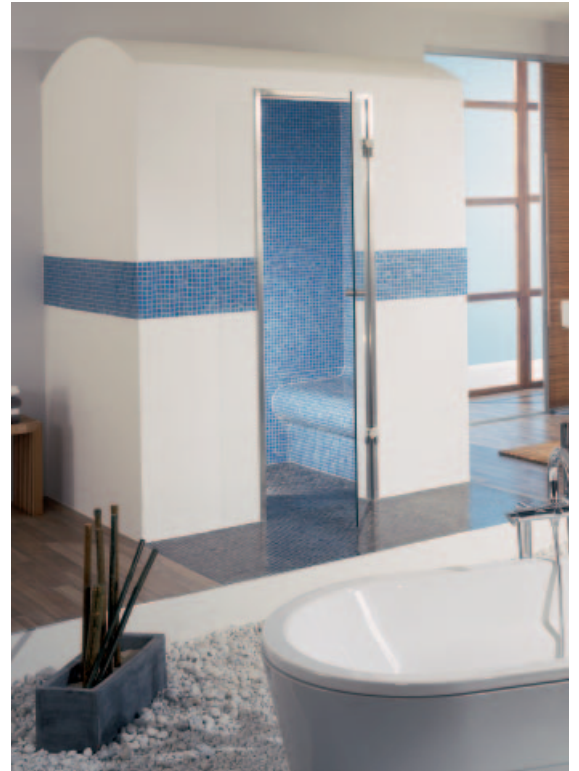

Das fertige Dampfbad.